

6键智能控制面板-E1R4

产品说明书
MK1206E


产品功能

- (1) 内置 4 路继电器，可用于开关输出、窗帘输出和风机盘管输出；
- (2) 开关功能，可用于开关照明、具有长按、短按和取反功能；
- (3) 调光功能，对调光设备进行控制，具有相对调光和绝对调光的功能；
- (4) 窗帘控制功能，可控制窗帘开合、投影幕布升降等；
- (5) 值发送，可发送 1bit/1byte 大小的值；
- (6) 场景控制功能，可进行 8bit 的场景控制，调用已设置好的场景号；
- (7) 移位寄存器，以移位寄存器的方式发送值；
- (8) RGB 和 RGBW 控制，可通过长按或短按的方式控制；
- (9) 多重操作功能，操作一次，可同时发送不同的值，调用不同类型的功能；
- (10) 延时发送值，操作时发送一个值或不发送，延时一段时间后，发送另外一个值；
- (11) 逻辑输出功能，支持 OR、AND、XOR、NOR 和 NAND 等逻辑输出
- (12) 场景模组转换功能，支持最多 8 个通道的场景组转发，每个组最多支持 8 个可配置的输出；
- (13) LED 指示功能，可选择多种显示状态，如：常开、常关、闪烁.....
- (14) 具有设备灯光主从功能，可根据需求作为主机设备或从机设备；
- (15) 状态和背光 LED 具有亮度唤醒和延时熄灭的功能，唤醒条件有按键按下，对象触发等。

技术参数


额定电压：	250V AC (50/60Hz)
额定电流及电容：	6A/70uF, 4个回路总电流不超12A
最大切换电流：	16A/277V AC
负载功率：	MAX 800W (阻性负载) , MAX 200W (容性负载)
总线电压：	21-30V DC, KNX 总线取电
总线电流：	≤ 12mA
总线功率：	≤ 360mW
辅助电压：	24V DC
辅助电流：	< 20mA
辅助功率：	< 0.48W
工作温度：	5°C...+45°C
储存温度：	-25°C...+55°C
运输温度：	-25°C...+70°C
相对湿度：	max 90%
外壳材质：	金属+PC
尺寸(H x W x D):	86x86x39.5 mm
重量(approx.):	约 0.2kg
安装方式：	86 底盒

尺寸图

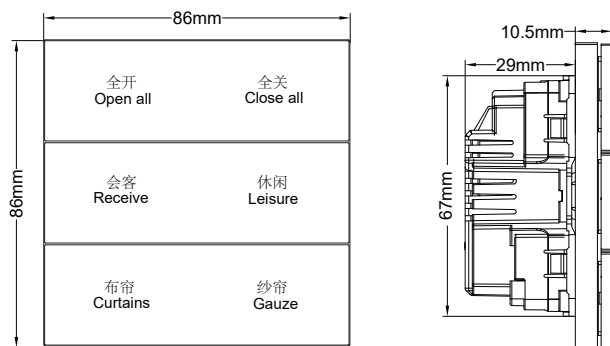


*单位: mm

接线图

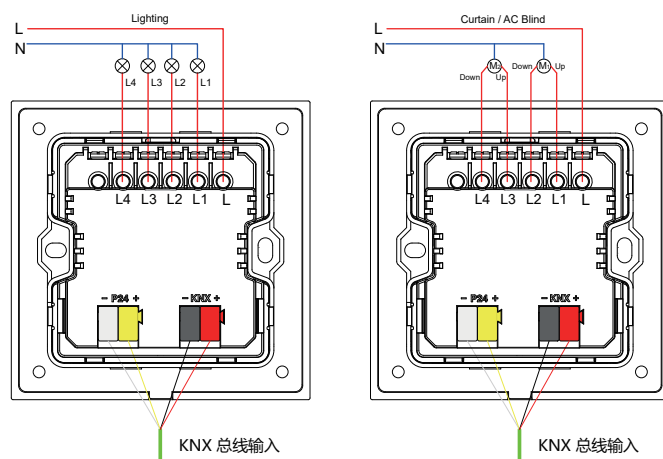

开关输出

窗帘AC输出

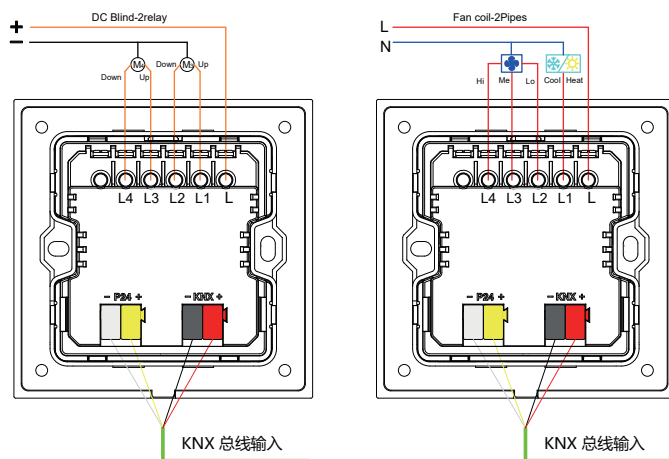


窗帘DC输出

风机盘管输出


注：“L”为两相电火线，“N”为两相电零线；
“+”为 24V 直流电正极，“-”为 24V 直流电负极。

操作说明

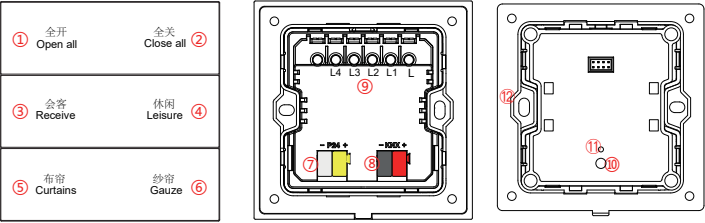

- ① 说明：通道 A；
- ② 说明：通道 B；
- ③ 说明：通道 C；
- ④ 说明：通道 D；
- ⑤ 说明：通道 E；
- ⑥ 说明 通道 F, 每个按键均有反馈 LED 灯, 按键需雕刻后才能透光 (同时按住任意 2 个按键持续 5 秒以上, 可进入或退出编程模式)；
- ⑦ 说明：辅助供电接线端子；
- ⑧ 说明：KNX 总线接线端子；
- ⑨ 说明：继电器输出接线端, 采用 1 进 4 出的方式；
- ⑩ 说明：编程按键, 点击按钮进入编程模式, 再次点击按钮取消编程模式；
- ⑪ 说明：编程指示灯, 指示灯亮红色时进入编程模式, 处于编程状态或者编程完毕时指示灯自动熄灭；
- ⑫ 说明：固定支架, 用于标准 86 底盒安装。

安装说明

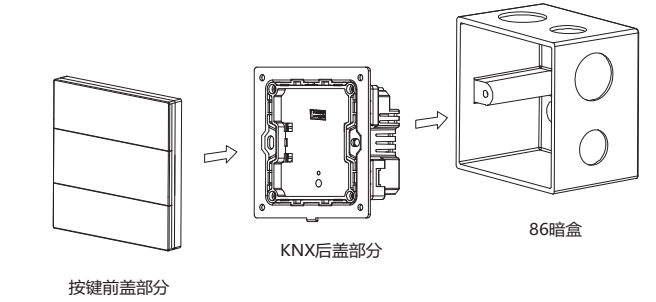

- 1、该设备为标准 86 底盒安装;
- 2、先用螺丝刀把含固定支架的 KNX 后盖部分安装在 86 底盒中;
- 3、将按键前盖部分和已安装在 86 底盒中的 KNX 后盖部分嵌合在一起, 嵌合时注意孔位, 然后轻轻按压面板, 使其卡紧固定;
- 4、当需要从底盒卸下面板时, 在面板下端凹槽处, 用一字螺丝刀轻轻撬动固定架, 然后用手拿起已松动的按键前盖部分即可。

安全使用及维护保养

- (1) 使用前详细阅读所有说明。
- (2) 要建立良好通风环境。
- (3) 在使用过程中, 注意防潮、防震、防尘。
- (4) 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- (5) 如受潮或被液体侵袭, 应及时进行干燥处理。
- (6) 机器出现故障时, 请与专业维修人员或本公司联系。